Betriebs- und Aufbauanleitung

Instruction de service et de montage

Istruzioni d’uso e manuale di installazione

VENICE

Art-Nr./ Nr. d’art./Cod. art.:
753666400000

Druck/Pression/Pressione:
50 mbar

sunset BBQ®

de

Inhaltsverzeichnis

Betriebsanleitung 4
Wichtig 4
Sicherheitshinweise 4
Prüfung der Dichtheit 5
Vor dem ersten Grillieren oder Saisonstart 6
Anleitung für das Anzünden der fünf Hauptbrenner 6
Anleitung für das Anzünden des Rückenbrenners 7
Nach dem Grillieren 7
Unterhalt 7
Reinigung 8
Gasflasche 8
Gasschlauch 9
Garantiebedingungen 9
Optionales Zubehör 10
Vertrieb 10
Standort Seriennummer 10
Technische Informationen 10
Fehlerbehebung 11
Aufbauanleitung 28
Aufbauanleitung Drehspiess-Set 38

fr

Contenu

Mode d’emploi 12
Important 12
Instructions de sécurité 12
Examen de l’étanchéité 13
Avant la première grillade ou le début de la saison 14
Instructions pour l’allumage des cinquième brûleurs principaux 14
Instructions pour l’allumage du brûleur du tournebroche 15
Après la cuisson 15
Entretient 15
Nettoyage 16
Bouteille de gaz 16
Tuyau à gaz 17
Conditions de garantie 17
Accessoires en option 18
Distribution 18
Emplacement du numéro de série 18
Informations techniques 18
Dépannage 19
Instruction de montage 28
Instruction de montage kit tournebroche 38

it

Contenuto

Istruzione per l’uso 20
Importante 20
Consigli per la vostra sicurezza 20
Prova della tenuta 21
Prima dell’utilizzo della griglia o dell’inizio della stagione 22
Istruzione per l’accensione dei cinque bruciatori principali 22
Istruzione per l’accensione del bruciatore del girarrosto 23
Al termine della grigliata 23
Manutenzione 23
Pulizia 24
Bombola del gas 24
Tubo del gas 25
Condizioni di garanzia 25
Accessori opzionali 26
Distribuzione 26
Posizione del numero di serie 26
Informazioni techniche 26
Eliminazione dei problemi 27
Istruzioni di installazione 28
Istruzioni di installazione kit di girarrosto 38

ACHTUNG, WARN-/GEFAHRENHINWEIS, WICHTIG:
Alle Informationen mit diesem Symbol müssen zwingend eingehalten/beachtet werden.

ATTENTION, INDICATION DE DANGER/AVERTISSEMENT, IMPORTANT:
Toutes les informations comportant ce symbole doivent être obligatoirement respectées/prises en compte.

ATTENZIONE, AVVISO DI PERICOLO IMPORTANTE:
Tutte le disposizioni contrassegnate da questo simbolo devono essere seguite/osservate tassativamente.

TIPP:
Alle Informationen mit diesem Symbol helfen und unterstützen Sie bei der Anwendung des Grills.

CONSEIL:
Les informations comportant ce symbole vous aideront à utiliser ce gril.

SUGGERIMENTO:
Tutte le informazioni di aiuto e supporto all’uso della griglia sono contrassegnate da questo simbolo.

Betriebsanleitung

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, bevor Sie die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen und alle Hinweise verstanden haben. Ein Nichtbeachten der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtsmassnahmen kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen bezüglich Sicherheit, Betrieb und Unterhalt des Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Wichtig

- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Jegliche Änderungen können sich als gefährlich herausstellen. Besteht der Verdacht auf eine Fehlfunktion, wenden Sie sich an Ihre MIGROS-Verkaufsstelle.
- Bedienen Sie den Grill erst, wenn Sie den genauen Zündvorgang kennen. Kinder dürfen den Grill nicht bedienen.
- Die Montageanweisungen in der Aufbauanleitung sind genau zu beachten. Eine unsachgemässe Montage kann gefährliche Folgen haben.
- Führen Sie vor Inbetriebnahme und nach jedem Gasflaschenwechsel die «**Prüfung der Dichtheit**» durch.
- Führen Sie die «Prüfung der Dichtheit» auch dann durch, wenn der Grill von ihrem Händler montiert wurde.

Sicherheitshinweise

- Benützen Sie Ihren Grill nur im Freien, nie in geschlossenen Räumen.
- Benützen Sie den Grill nur auf einem festen und sicheren Boden.
- Platzieren Sie keine entflammbaren Flüssigkeiten, Materialien oder Ersatzgasflaschen in der Nähe (min. 1 m Abstand) des Grills. Dieser Sicherheitsabstand muss eingehalten werden (auch bei Hauswand, Sonnenstoren etc.)
- Beachten und befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften, die auf den verwendeten Gasflaschen vermerkt sind.
- Der Gasschlauch muss frei von Knicken sein und darf keine Risse aufweisen. **Besteht der Verdacht auf undichte, beschädigte oder abgenutzte Teile, empfehlen wir ein sofortiges Austauschen / Ersetzen des Gasschlauchs.**
- Zünden Sie den Grill nie mit geschlossenem Deckel.
- Lassen Sie den Grill während des Betriebes nie unbeaufsichtigt.
- Beugen Sie sich während des Betriebes des Grills oder dessen auskühlen nicht über die Grillwanne.
- Verschieben Sie den Grill nicht, während er in Betrieb ist. Arretieren Sie die Bremsen der Lenkrollen immer (falls vorhanden)

ACHTUNG: Teile des Grills können sehr heiss werden. Halten Sie den Grill deshalb ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie heisse Teile anfassen.

- Schliessen Sie nach dem Grillen und vor dem Wechseln der Gasflasche die Gaszufuhr an der Gasflasche und stellen Sie alle Gasregulierknöpfe immer auf Position «OFF».

WICHTIG: Während dem Wechsel der Gasflasche dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden.

- Reinigen Sie den Boden der Grillwanne regelmässig um Stichflammen durch verbranntes Fett zu vermeiden.
- Wenn der Grill nicht benutzt wird, sollte er, nachdem er ganz abgekühlt ist, mit einer Abdeckhaube vor Umwelteinflüssen geschützt werden. Passende Abdeckhauben können Sie bei Ihrer MIGROS beziehen.
- Falls der Grill in einem Raum überwintern soll, muss die Gasflasche unbedingt entfernt werden. Sie sollte immer im Freien an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, zu dem Kinder keinen Zugang haben.
- Wechseln Sie den Schlauch und den Gasdruckregler alle 2 – 3 Jahre.
- Den Grill bei starkem Wind nicht verwenden.
- Ersatzflaschen müssen mindestens 3 m vom Grill entfernt gelagert werden.

ACHTUNG: Beim Auftreten von Flammen ausserhalb der Brennerzone sofort Gaszufuhr schliessen. Niemals mit Wasser löschen. Erst nach dem Auskühlen des Grills Ursachen abklären.

Prüfung der Dichtheit

WARNUNG: Während des Prüfens auf Dichtheit dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden. Dies gilt auch für Zigaretten etc. Prüfen Sie die Dichtheit nie mit einem brennenden Streichholz oder einer offenen Flamme und immer im Freien. Gehen Sie nach den folgenden Punkten vor:

1. Alle Gasregulierknöpfe müssen auf Position «OFF» stehen.
2. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Flasche und besprayen Sie alle gasführenden Teile (die Verbindung der Gasflasche / den Gasdruckregler / den Gasschlauch / den Gaseintritt / die Verbindung an Ventil) mit einem Lecksuchspray. Alternativ kann auch eine Seifenlösung aus 50% flüssiger Seife und 50% Wasser verwendet werden.
3. Eine Blasenbildung der Seifenlösung deutet auf Leckstellen hin.
   WICHTIG: Der Grill darf erst benutzt werden, wenn alle Leckstellen beseitigt sind. **Schliessen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche.**
4. Beseitigen Sie die Leckstellen durch Nachziehen der Verbindungen, wenn dies möglich ist, oder ersetzen Sie die defekten Teile.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.
6. Lassen sich die Leckstellen nicht beheben, empfehlen wir ein sofortiges Austauschen / Ersetzen des Gasschlauchs.

WICHTIG: Führen Sie die Dichtheitsprüfung nach jedem Anschluss oder Austausch der Gasflasche sowie am Anfang der Grillsaison durch. Tun Sie dies auch dann, wenn der Grill über einen längeren Zeitraum nicht mehr benutzt wurde (ca. 30 Tage).

Vor dem ersten Grillieren oder Saisonstart

1. Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
2. Prüfen Sie alle gasführenden Teile, wie dies im Kapitel «Prüfung auf Dichtheit» beschrieben ist. Tun Sie dies auch dann, wenn Ihr Grill montiert geliefert wurde.
3. Brennen Sie den Grill ca. 20 – 25 Minuten lang auf höchster Stufe aus. Nehmen Sie den Grill gemäss Kapitel «Anleitung für das Anzünden» in Betrieb.

TIPP: Kontrollieren Sie vor dem Anzünden, ob die Flammenschutzplatten in der richtigen Position liegen (unterhalb der Grillplatte wird keine Flammenschutzplatte verwendet)

Anleitung für das Anzünden der fünf Hauptbrenner

1. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zwischen dem Gasschlauch, dem Gasdruckregler und der Gasflasche gut festgeschraubt und dicht sind.
2. Öffnen Sie den Grilldeckel.

   ACHTUNG: Zünden Sie den Grill nie mit geschlossenem Deckel.
3. Alle Gasregulierknöpfe in «OFF» Position stellen.
4. Gaszufuhr an der Gasflasche öffnen.
5. Position der Fettauffangschale überprüfen, sodass diese gesichert ist und die Unterseite des Grills komplett abdeckt.
6. Brenner auswählen und dazugehörigen Gasregulierknopf gedrückt auf die Position «HI» drehen.
7. Zündknopf solange drücken, bis sich das Gas entzündet.
8. Schritte 6 – 7 wiederholen, um alle weiteren Brenner anzuzünden. (Deckel geöffnet)
9. Wenn das Gas bei jedem ausgewählten Brenner nicht innerhalb von ca. 5 Sekunden zündet, Gasregulierknopf auf «OFF» stellen. Mindestens 2 Minuten warten. Danach Punkte 6 – 7 wiederholen.
10. Ist es nicht möglich den Grill nach 3 Versuchen in Betrieb zu nehmen, Ursachen überprüfen, wie im Kapitel «Fehlerbehebung» beschrieben.
11. Um den Grill abzuschalten alle Gasregulierknöpfe gedrückt in «OFF» Position drehen und Gaszufuhr schliessen.

ACHTUNG:
Rückenbrenner und Hauptbrenner nie gleichzeitig verwenden!

Anleitung für das Anzünden des Rückenbrenners

1. Öffnen Sie den Grilldeckel.

   ACHTUNG: Zünden Sie den Grill nie mit geschlossenem Deckel.
2. Stellen Sie den Gasregulierknopf vom Rückenbrenner auf «OFF».
3. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche.
4. Drehen Sie den Gasregulierknopf gedrückt auf die Position «ON».
5. Halten Sie den Gasregulierknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig den Zündknopf. Nach der Zündung halten Sie den Gasregulierknopf 15-20 Sekunden lang weiter gedrückt (Zündsicherung)
6. Wenn das Gas nicht innerhalb von ca. 5 Sekunden zündet, stellen Sie den Gasregulierknopf auf «OFF». Warten Sie 2 Minuten, damit sich das unverbrannte Gas verflüchtigen kann. Danach wiederholen Sie Punkt 4 und 5.
7. Ist es nicht möglich, den Grill nach 3 Versuchen in Betrieb zu nehmen, überprüfen Sie die Ursachen, wie dies im Kapitel «Fehlerbehebung» beschrieben ist.

ACHTUNG: Verwenden Sie den Rückenbrenner nie während die Hauptbrenner eingeschaltet sind. Der Rückenbrenner darf nur alleine benutzt werden – Überhitzungsgefahr!

WICHTIG: Entfernen Sie den Warmhalterost und das mittlere Element der Kochfläche, damit genügend Platz für das Grillgut am Drehspiess vorhanden ist.

Nach dem Grillieren

1. Stellen Sie den Gasregulierknopf jedes Brenners auf «OFF».
2. Schliessen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche.
3. Lassen Sie den Grill ganz auskühlen und reinigen Sie ihn.
4. Decken Sie den Grill mit der passenden Abdeckhaube zu.

Unterhalt

Ein regelmässiger Unterhalt Ihres Grills garantiert einwandfreies Funktionieren. Kontrollieren Sie alle gasführenden Teile mindestens zweimal pro Jahr und jedes Mal nach einer längeren Lagerung. Spinnen und andere Insekten können Verstopfungen verursachen, welche vor Gebrauch behoben werden müssen.

Wenn Sie den Grill während einer längeren Periode nicht benützen, sollten Sie vor dem erneuten Gebrauch alle gasführenden Teile auf Dichtheit überprüfen, wie im Punkt «Prüfung der Dichtheit» beschrieben.

Um Korrosionsschäden zu vermeiden, reinigen Sie den Grill vor einer längeren Lagerung gründlich und ölen Sie alle Metallteile ein. Nach einer längeren Lagerung und mindestens einmal während der Grillsaison sollten Sie den Gasschlauch auf Risse, Knicke und andere Beschädigungen überprüfen. Ein beschädigter Gasschlauch muss sofort ersetzt werden.

Wird der Grill viel auf unebenem Gelände verschoben, kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit, ob noch alle Schrauben fest sind.

Für eine Verlängerung der Lebensdauer Ihres Grills empfehlen wir den zusätzlichen Schutz durch eine passende Abdeckhülle, welche Sie in jeder MIGROS-Verkaufsstelle erwerben können.

Reinigung

Grillrost und Grillplatte
Es ist nur eine sehr geringe Reinigung zwischen den Grillgängen erforderlich, da das meiste Fett entweder verdunstet oder in die Auffangschale abgeleitet wird. Verwenden Sie für die Reinigung des Grillrostes und der Grillplatte eine Grillbürste mit Messingborsten (keine Stahlborsten).

Grillgehäuse und Innenteile
Entfernen Sie den Grillrost und die Grillplatte und reinigen Sie die Flammenschutzplatten. Zum Schluss können Sie die gesamte Fettauffangvorrichtung entnehmen und reinigen.

TIPP: Nach einer Reinigung mit Wasser können Sie den Grill einschalten und auf der höchsten Stufe einige Minuten lang ausbrennen lassen, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.

Gasflasche

Dieser Grill ist für den Betrieb mit Gasflaschen (5 kg bis 10.5 kg Füllgewicht) mit geeignetem Druckminderer eingestellt.
CH/D/A: I_3 B/P (50 mbar)
CH/B/NL: I_3 B/P (30 mbar)

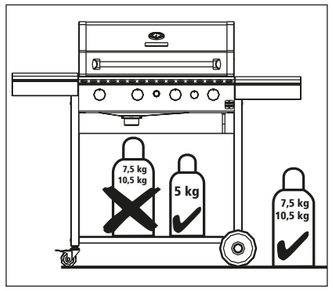

ACHTUNG: Es dürfen während dem Betrieb des Grills nur Gasflaschen mit max. 5 kg Füllgewicht auf den Grillboden gestellt werden. Grössere Gasflaschen sind während der Nutzung und bis zum auskühlen der Grillwanne neben dem Grill zu platzieren. Den Anschluss bzw. Wechsel der Flasche immer an einem gut belüfteten Ort fern von offenen Flammen, Funken oder Wärmequellen vornehmen. Beachten und befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften, die auf den verwendeten Gasflaschen vermerkt sind.

Gasschlauch

Das Gerät muss mit einem Schlauch verwendet werden, der für den Einsatz von Butan und Propan geeignet ist. Dieser darf nicht länger als 1.50 m sein. Er ist zu ersetzen wenn er beschädigt ist, Risse aufweist oder wenn die nationalen Vorschriften es verlangen. Nicht am Schlauch ziehen und ihn nicht verdrehen. Von Teilen entfernt halten, die heiss werden können. Prüfen, ob der Schlauch normal verläuft, ohne Drall oder Zug.
Schlauchanschluss: um den Schlauch an das Gerät anzuschliessen, ziehen Sie die Schlauchmutter mit einem geeigneten Schlüssel fest, aber nicht übermässig an: Verwenden Sie hierzu einen Gabelschlüssel SW 17.

Garantiebedingungen

Für Mängel in Bezug auf Einzelteile sowie Fabrikations- und Verarbeitungsqualität übernimmt die MIGROS die Garantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum (Datum des Kaufbeleges).

Für Schäden bei der Emaillierung gilt die Garantie nur bei unbenutzten Neugeräten. Sie kann nur innerhalb der Meldefrist von 30 Tagen ab Kaufdatum zu 100% gewährleistet werden.

Bewahren Sie die Rechnung oder Quittung gut auf. Garantieansprüche können nur zusammen mit der Kaufquittung bei Ihrer MIGROS-Verkaufsstelle geltend gemacht werden.

Folgende Punkte gelten nicht als Garantiefälle:

Schäden oder Defekte:
- Durch eine unsachgemässe Installation, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit oder Wartungsschäden
- Durch Abänderungen, zweckfremden Einsatz oder mutwilliger Beschädigung
- Durch unterlassene, ungenügende oder unsachgemässe Wartungs- und Reparaturarbeit
- Durch Abnutzung bei gewerblicher Anwendung (Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungen etc.)
- Durch höhere Gewalt
- Welche beim Transport entstanden sind

Abnutzungs- und Verschleisserscheinungen:
- Normaler Verschleiss
- Veränderung der Farbe sowie Bildung von Korrosion und Flugrost durch Witterungseinflüsse oder unsachgemässem Einsatz von Chemikalien
- Unebenheiten, minimale Fehlstellen und Farbunterschiede der Emaillierung

ACHTUNG: Falls Ihr Gasgrill für Reparaturarbeiten oder Garantieleistungen an die MIGROS zurückgeschickt werden muss, unbedingt vorher Gasflasche entfernen.

Optionales Zubehör

Folgendes Grillzubehör passend zum Venice ist in Ihrer Migros-Verkaufsstelle erhältlich:

Art.Nr.	**Bezeichnung:**
753666700000	Abdeckhaube Venice

Vertrieb

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France S.A, F-74100 Etrembières

Standort Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich unterhalb des Seitentablars.

Technische Informationen

Artikel-Nr. | Réf	753666400000	
Farbe | Couleur	schwarz | noir	
Butane, propane or their mixtures 19.3 kW	I3B/P (50 mbar) 1404 g/h	CH LU AT SK DE
Butane, le propane ou leurs mélanges 19.3 kW	I3B/P (50 mbar) 1404 g/h	CH LU AT SK DE

Fehlerbehebung

Vor jeder Manipulation an Ihrem Grill muss die Gasflasche zugedreht und alle Gasregulierknöpfe ausgeschaltet sein. Der Grill muss ausgekühlt sein. Manipulationen an einem eingeschalteten Gerät können Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Störungen	**Mögliche Abhilfen**
Keine Flamme	• Kontrollieren Sie Schlauch- und Druckregleranschlüsse auf undichte Stellen, wie im Kapitel «Prüfung der Dichtheit» aufgezeigt. • Kontrollieren Sie, ob die Gaszufuhr der Gasflasche geöffnet ist. • Stellen Sie sicher, dass genügend Gas in der Gasflasche vorhanden ist. • Verringern Sie die Distanz vom Zünddorn zum Brenner (ca. 5mm)
Kein Funke	**Elektrozündung (mit Batterie)** • Kontrollieren Sie ob die Batterie richtig eingelegt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Zündkabel unversehrt und eingesteckt sind. **Piezozündung (roter Knopf)** • Stellen Sie sicher, dass die Zündkabel unversehrt und eingesteckt sind. **Integrierte Zündung (im Gasregulierknopf)** • Stellen Sie sicher, dass die Zündkabel unversehrt und eingesteckt sind.
Fett entzündet sich	• Reinigen Sie nach erkalten des Grills die Stellen, an welchen sich das Fett entzündet hat.
Rückenbrenner zündet nicht	• Batterie auf Funktion prüfen und falls nötig austauschen (Bei Elektrozündung) • Kontrollieren Sie Schlauch- und Druckregleranschlüsse auf undichte Stellen, wie im Kapitel «Prüfung der Dichtheit» aufgezeigt. • Kontrollieren Sie ob an der Zündvorrichtung des Rückenbrenners ein Funke vorhanden ist. (Wenn nicht, kontaktieren sie Ihre Verkaufsstelle)
Rückenbrenner brennt nicht	• Zünden Sie ihren Rückenbrenner wie im Kapitel «Anleitung für das Anzünden des Rückenbrenners» beschrieben an.

Falls durch die oben genannten Massnahmen keine Abhilfe des Problems erreicht wird, kontaktieren Sie den Kundenservice ihrer Verkaufsstelle.

Mode d’emploi

Ne mettez pas en service l’appareil avant que vous avez lu soigneusement le mode d’emploi et que vous avez compris toutes les indications. Le non-respect des indications de danger, des avertissements et des mesures de précaution contenus dans ce mode d’emploi peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le mode d’emploi contient des informations importantes au sujet de la sécurité, du fonctionnement et de l’entretien de l’appareil. Gardez le mode d’emploi en lieu sûr.

Important

- N’effectuez pas de changements à l’appareil. Tout changement peut s’avérer dangereux. S’il y a les soupçons d’un mauvais fonctionnement, vous vous adressez à votre place de vente MIGROS.
- Utilisez le gril seulement lorsque vous connaissez exactement le processus d’allumage. Les enfants ne doivent pas utiliser le gril.
- Les instructions de montage dans les instructions de mise en place sont à suivre exactement. Un montage inapproprié peut avoir des conséquences dangereuses.
- Effectuez avant la mise en service et après chaque changement de bouteilles de gaz «**La vérification de fuites**».
- Contrôlez aussi l’étanchéité du gril quand celui-ci a été monté par votre revendeur.

Instructions de sécurité

- Utilisez votre gril seulement en plein air, jamais dans des pièces fermées.
- Utilisez le gril seulement sur un sol ferme et sûr.
- Ne mettre aucun liquide et matière inflammables ou de bouteilles de gaz de rechange à proximité du gril (min. 1 m de distance). Cette distance de sécurité doit être respectée (même en présence d’un mur de maison, de stores pare-soleils, etc.).
- Observez et tenez compte des consignes de sécurité qui sont notées sur les bouteilles de gaz utilisées.
- Le tuyau de gaz doit être exempt de plis et ne doit pas montrer de fissures. **S’il y a des soupçons de parties non étanches, endommagées ou usées, nous recommandons un échange immédiat / remplacer du tuyau de gaz.**
- N’allumez jamais le gril avec un couvercle fermé.
- Ne laissez jamais le gril sans surveillance pendant l’utilisation.
- Ne vous penchez pas pendant l’utilisation du gril ou lors de son refroidissement au-dessus du bac de gril.
- Ne déplacez pas le gril pendant qu’il est en service. Bloquez systématiquement les freins des roues pivotantes (si disponibles)

ATTENTION: Des pièces du gril peuvent devenir très brûlantes. Pour cette raison tenez le gril en dehors de la portée de petits enfants et d’animaux. Portez des gants de protection si vous touchez des parties brûlantes.

- Après avoir utilisé le barbecue et avant de changer la bouteille de gaz, veillez à fermer l’arrivée de gaz sur la bouteille, et à placer tous les boutons de réglage en position «OFF».

IMPORTANT: Pendant le changement de la bouteille de gaz, aucune source d’allumage ne doit se trouver dans les environs.

- Nettoyer régulièrement le fond du bac de gril pour empêcher des jets de flamme de graisse brûlée.
- Lorsque le gril n’est pas utilisé, il devrait après qu’il est entièrement refroidi être protégé d’influences ambiantes avec une couverture. Des housses de protection appropriées peuvent être achetées dans votre MIGROS.
- Si le gril doit hiberner dans une pièce, la bouteille de gaz doit absolument être enlevée. Elle devrait toujours être stockée en un lieu bien aéré en plein air, auquel les enfants n’ont pas d’accès.
- Remplacer le tuyau et le régulateur de pression de gaz tous les 2 à 3 ans.
- Le grill ne doit pas être utilisé en cas de vent fort.
- Les bouteilles de rechange doivent être stockées à au moins 3 m du grill.

ATTENTION: Fermer immédiatement l’arrivée du gaz si des flammes sortent de la zone du brûleur. Ne jamais éteindre avec de l’eau. Identifier les causes du problème uniquement après que le gril a refroidi.

Examen de l’étanchéité

AVERTISSEMENT: Pendant les essais d’étanchéité aucune source d’allumage ne doit se trouver dans les environs. Ceci est aussi valable pour les cigarettes etc. Ne contrôlez jamais l’étanchéité avec une allumette brûlante ou une flamme ouverte et toujours en plein air. Procédez selon les points suivants:

1. Tous les boutons de réglage de gaz doivent être en positon «OFF».
2. Ouvrez l’arrivée de gaz de la bouteille et passez un spray détecteur de fuites sur toutes les parties alimentées au gaz (joint de la bouteille / régulateur de pression / tuyau de gaz / entrée de gaz / joint de la vanne). Une solution savonneuse (50% de savon liquide et 50% d’eau) peut être aussi utilisée.
3. Une formation de bulles de la solution de savon indique les places de fuite.
   IMPORTANT: Le gril peut être utilisé seulement lorsque toutes les places de fuite sont éliminées. **Fermez l‘arrivée de gaz de la bouteille**.
4. Supprimez les places de fuite en resserrant les raccordements, si c’est possible, ou remplacez les parties défectueuses.
5. Répétez les étapes 1 à 3.
6. Au cas où les places de fuite ne se laissent pas réparer, nous recommandons un échange immédiat / remplacer le tuyau de gaz.

IMPORTANT: Effectuez la vérification de fuites après chaque branchement ou chaque échange de la bouteille de gaz ainsi qu’au début de la saison de grill. Effectuez ces étapes également lorsque le barbecue n’a pas servi pendant une longue période (env. 30 jours).

Avant la première grillade ou le début de la saison

1. Nettoyer toutes les pièces qui entrent en contact avec des aliments.
2. Contrôlez toutes les parties gaz prépondérantes, comme ceci est décrit dans le chapitre «Examen de l'étanchéité». Faites ceci aussi lorsque votre gril fut livré monté.
3. Vous brûlez le gril pendant environ 20 – 25 minutes sur le niveau le plus haut. Prenez le gril en service selon le chapitre «Instructions pour l'allumage».

CONSEIL: Avant d'allumer le gril, contrôlez que les plaques de protection anti-flammes sont dans la bonne position (aucune plaque anti-feu n'est utilisée sous la plaque du grill).

Instruction pour l'allumage des cinquième brûleurs principaux

1. Vérifiez que tous les joints entre le tuyau de gaz, le régulateur de gaz et la bouteille sont suffisamment bien serrés et étanches.
2. Ouvrez le couvercle de gril.

   ATTENTION: N'allumez jamais le gril avec le couvercle fermé.
3. Placer tous les boutons de réglage en position «OFF».
4. Ouvrez l'alimentation en gaz à la bouteille de gaz.
5. Vérifier que le bac de récupération des graisses est bien positionné, qu'il est sécurisé et qu'il recouvre complètement le dessous du barbecue.
6. Choisir un brûleur et tourner le bouton de réglage du gaz correspondant sur la position «HI».
7. Appuyer sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que le gaz s'enflamme.
8. Répétez les étapes 6 – 7 pour allumer tous les autres brûleurs (couvercle ouvert)
9. Si le gaz ne s'enflamme pas sur chaque brûleur sélectionné au bout d'env. 5 secondes, placer le bouton de réglage en position «OFF». Attendre au moins 2 minutes. Répétez ensuite les étapes 6 – 7.
10. Si le barbecue ne s'allume pas au bout de 3 essais, vérifier les causes possibles dans le chapitre «Dépannage».
11. Pour éteindre le gril, mettre tous les boutons de réglage du gaz en position «OFF» et fermer l'arrivée de gaz.

ATTENTION: ne jamais utiliser le brûleur dorsal et le brûleur principal en même temps!

Instruction pour l'allumage du brûleur du tournebroche

1. Ouvrez le couvercle de gril.

   ATTENTION: N'allumez jamais le gril avec le couvercle fermé.
2. Placer le bouton de réglage du gaz du brûleur dorsal sur «OFF».
3. Ouvrir l'arrivée de gaz sur la bouteille de gaz.
4. Positionner le bouton de régulation du gaz enfoncé sur «ON».
5. Maintenir le bouton de réglage du gaz appuyé et pressez en même temps le bouton d'allumage. Après l'allumage, maintenir le bouton de réglage du gaz appuyé pendant 15-20 secondes (sécurité de l'allumage).
6. Mettre le bouton de régulation du gaz en position «OFF», si le gaz ne s'enflamme pas dans un délai d'environ 5 secondes. Attendre 2 minutes pour que le gaz non brûlé puisse s'échapper. Répéter ensuite les étapes 4 et 5.
7. Si le barbecue ne s'allume pas au bout de 3 essais, vérifier les causes possibles dans le chapitre «Dépannage».

ATTENTION: Ne jamais utiliser le brûleur dorsal lorsque le brûleur principal est allumé. Le brûleur dorsal doit être uniquement utilisé seul (risque de surchauffe!).

IMPORTANT: Retirer la grille de réchauffement et la partie centrale de la surface de cuisson, afin qu'il y ai suffisamment de place pour griller avec le tournebroche.

Après la cuisson

1. Mettre le bouton de réglage du gaz de chaque brûleur en position «OFF»
2. Fermer l'arrivée de gaz de la bouteille.
3. Laissez refroidir complètement le gril et nettoyer le.
4. Couvrez le gril avec une housse de protection appropriée.

Entretient

Un entretien régulier de votre gril garantit un fonctionnement parfait. Contrôlez toutes les parties porteur de gaz au moins deux fois par an et à chaque fois après un plus long stockage. Des araignées et d'autres insectes peuvent provoquer des blocages qui doivent être réparés avant usage.

Si vous n'utilisez pas le gril pendant une plus longue période, vous devriez effectuer une vérification de fuites avant le nouvel usage de toutes les parties porteur de gaz, comme décrit dans le chapitre «Examen d'étanchéité».

Afin d'éviter les dégâts dus à la corrosion, nettoyez bien le grill après un stockage prolongé et huilez toutes les pièces métalliques. Après un stockage prolongé et au moins une fois pendant la saison de grillades vous devriez vérifier le tuyau de gaz s'il y a des fissures, des plis et d'autres dommages. Un tuyau de gaz endommagé doit être remplacé tout de suite.

Si le gril est beaucoup déplacé sur un terrain accidenté, contrôlez de temps en temps si toutes les vis sont bien serrées.

Pour prolonger la vie de votre gril, nous vous recommandons la protection supplémentaire par une housse de protection appropriée, que vous pouvez acquérir dans chaque place de vente MIGROS.

Nettoyage

Grille et plaque
Vous n'avez besoin d'effectuer qu'un léger nettoyage après chaque utilisation, car presque toute la graisse s'est évaporée ou s'est écoulée dans le bac récupérateur. Pour le nettoyage, utilisez une brosse pour grill et plaque en laiton (pas de brosse en acier).

Boîtier de barbecue
Retirez la grille et la plaque de cuisson et nettoyez les plaques anti-feu. Pour finir, vous pouvez retirer et nettoyer le récupérateur de graisse.

CONSEIL: Après avoir nettoyé le gril à l'eau, vous pouvez l'allumer et le mettre au maximum pendant quelques minutes afin de réduire le temps de séchage.

Bouteille de gaz

Ce grill est fabriqué pour être utilisé avec des bouteilles de gaz (d'un poids de remplissage de 5 kg à 10.5 kg) avec un réducteur de pression adapté.
CH/D/A: I_3 B/P (50 mbar)
CH/B/NL: I_3 B/P (30 mbar)

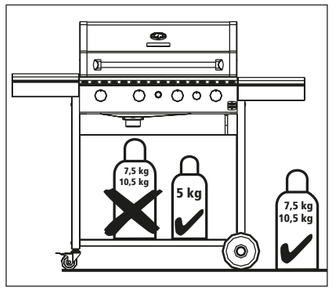

ATTENTION: Lors de l'utilisation du gril, seules des bouteilles de gaz d'une capacité max. de 5 kg doivent être mises sur le bas du gril. Les bouteilles de gaz de plus grande capacité doivent être installées à côté du gril et ce, pendant l'utilisation et jusqu'au refroidissement de la cuve. Le raccord ou le remplacement de la bouteille doit toujours être effectué dans un lieu bien aéré, à l'écart des flammes ouvertes, des étincelles ou des sources de chaleur.Observez et respectez les règlements de sécurité appliqués sur les bouteilles de gaz utilisées.

Tuyau à gaz

L'appareil doit être utilisé avec un tuyau adapté pour le butane et le propane. Ce dernier ne doit pas mesurer plus de 1.50 m. Il doit être remplacé en cas de dommages ou de fissures ou lorsque les règlements nationaux l'exigent. Ne pas tirer ou tordre le tuyau. Maintenir à l'écart des pièces susceptibles de devenir brûlantes. Vérifiez si le tuyau se déroule normalement, sans torsion ni traction.

Raccord du tuyau: pour raccorder le tuyau à l'appareil, serrez l'écrou du tuyau avec une clé adaptée mais pas trop fort: Utilisez une clé plate SW 17.

Conditions de garantie

Pour des défauts par rapport des pièces détachées ainsi que de la qualité de fabrications et de traitement, MIGROS assume la garantie pour la période de 24 mois à partir de la date d'achat (date de la facture).Pour les dommages à l'émail, la garantie ne s'applique qu'aux nouveaux appareils inutilisés.

Elle ne peut être garantie à 100% qu'au cours du délai de déclaration de 30 jours à partir de date d'achat.

Gardez bien la facture ou le reçu. Les bénéfices de la garantie ne peuvent être fait valoir qu'ensemble avec le reçu d'achat à MIGROS.

Les points suivants ne sont pas considérés comme cas de garantie:

Dommages ou défauts:
- Par une installation inappropriée, mauvaise utilisation, négligence ou dommages d'entretien
- Par des modifications, une utilisation désaffectée ou endommagement délibéré
- Par un travail de maintenance et réparation non-effectué, insuffisant ou incorrecte
- Par l'usure lors d'un usage commercial (hôtellerie, gastronomie, manifestations, etc.)
- Par force majeure
- Qui se sont produits lors de transport

Signes d'abrasion et d'usure:
- Usure normale
- Changement de la couleur ainsi que formation de corrosion et points de rouille par des intempéries ou utilisation inappropriée de produits chimiques
- Inégalités, défauts minimales et différences de couleur minimales de l'émaillage

ATTENTION: Si votre gril à gaz doit être renvoyé à MIGROS pour des travaux de réparation ou des services de garantie, enlevez avant absolument la bouteille de gaz.

Accessoires en option

Vous trouverez les accessoires suivants adaptés à Venice dans votre magasin Migros:

Nr. d'art.	**Description:**
753666700000	Housse de Protection Venice

Distribution

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France S.A, F-74100 Etrembières

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série se trouve sous la tablette latérale.

Informations techniques

Artikel-Nr. | Réf	753666400000	
Farbe | Couleur	schwarz | noir	
Butane, propane or their mixtures 19.3 kW	I3B/P (50 mbar) 1404 g/h	CH LU AT SK DE
Butane, le propane ou leurs mélanges 19.3 kW	I3B/P (50 mbar) 1404 g/h	CH LU AT SK DE

Dépannage

Avant de manipuler votre gril, fermez systématiquement la bouteille de gaz et désactivez tous les boutons de réglage du gaz. Le gril doit avoir refroidi. Manipuler un appareil branché peut entraîner des blessures ou endommager le matériel.

Problèmes	**Solutions possibles**
Aucune flamme	• Contrôlez les raccordements du tuyau et du régulateur de pression aux endroits non étanches (voir chapitre «Contrôle de l'étanchéité») • Contrôlez que l'arrivée de gaz de la bouteille est ouverte • Vérifiez que la bouteille contient une quantité suffisante de gaz • Réduisez l'écart entre l'électrode et le brûleur (env. 5 mm)
Aucune étincelle	**Allumage électrique (avec pile)** • Contrôlez que la pile est bien insérée • Vérifiez que les câbles d'allumage sont intacts et branchés **Allumage piezo (bouton rouge)** • Vérifiez que les câbles d'allumage sont intacts et branchés **Allumage intégré (dans le bouton de réglage du gaz)** • Vérifiez que les câbles d'allumage sont intacts et branchés
La graisse s'enflamme	• Nettoyez les endroits où la graisse s'est enflammée après que le gril a refroidi
Le brûleur dorsal ne s'allume pas	• Contrôlez le fonctionnement de la pile et la remplacez si nécessaire (en cas d'allumage électrique) • Contrôlez les raccordements du tuyau et du régulateur de pression aux endroits non étanches (voir chapitre «Contrôle de l'étanchéité») • Contrôlez la présence d'une étincelle au niveau de l'allumage du brûleur dorsal. En l'absence d'étincelle, contactez votre point de vente.
Le brûleur dorsal ne brûle pas	• Allumez votre brûleur dorsal comme décrit dans le chapitre «Consignes d'allumage du brûleur dorsal»

Contactez le service-clients de votre point de vente si vous n'arrivez pas à régler votre problème avec les solutions indiquées ci-dessus.

Istruzione per l’uso

Prima di mettere in funzione la macchina, vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni per l’uso attenendovi a tutte le indicazioni di sicurezza. L’inosservanza degli avvisi di pericolo, delle avvertenze e delle misure precauzionali contenute in queste istruzioni per l’uso può provocare danni a persone o cose L’istruzione per l’uso contiene informazioni importanti in riguardo alla sicurezza, funzione e manutenzione della macchina. Conservare queste instruzioni per l’uso in un luogo sicuro.

Importante

- Vi preghiamo di non modificare la macchina. Qualunque modificazione potrebbe risultare pericolosa e dannosa. Nel caso si sospetti un malfunzionamento, vi preghiamo di dirigervi al vostro punto di vendita MIGROS.
- Prima di usare il barbecue avete bisogno di conoscere esattamente la sua accensione. Bambini non possono utilizzare il barbecue.
- Leggere attentamente le avvertenze di montaggio nell’istruzione di assemblaggio. Un montaggio improprio può avere conseguenze serie e pericolose.
- Il «controllo di tenuta» va eseguito prima della messa in funzione e dopo ogni cambio della bombola del gas.
- Il «controllo di tenuta» va eseguito anche quando la griglia è stata montata direttamente dal rivenditore.

Consigli per la vostra sicurezza

- Utilizzate il vostro barbecue soltanto all’aria aperta, mai in locali o ambienti chiusi.
- Usate il vostro barbecue soltanto su un terreno o pavimento solido e sicuro.
- Non posizionare liquidi e materiali infiammabili o bombole di riserva in prossimità della griglia (mantenere la distanza di almeno 1 metro). Tale distanza di sicurezza va rispettata (anche dal muro esterno dell’abitazione / tende da sole, ecc.).
- Badate e seguite sempre le prescrizioni di sicurezza che si trovano sulle bombole di gas che usate.
- Il tubo flessibile del gas dev’essere privo di pieghe, danni o crepature. **In caso di qualunque sospetto su parti o raccordi non ermetici, difettosi o usurati, si consiglia di sostituire immediatamente il tubo flessibile del gas.**
- Non accendere mai il barbecue a coperchio chiuso.
- Durante l’uso non lasciare mai il barbecue senza alcuna sorveglianza attorno.
- Vi preghiamo di non inchinarvi mai sopra la vasca grill durante l’uso del barbecue o mentre si sta raffreddando.
- Non spostate mai il vostro barbecue mentre si trova in funzione. Le rotelle sterzanti vanno sempre bloccate (se disponibili).

ATTENZIONE: Parti del barbecue possono raggiungere temperature elevate con rischio di scottatura. Perciò lasciate sempre il barbecue fuori di portata per bambini piccoli o animali. Usare sempre guanti di protezione, per il contatto con parti calde o scottanti.

- Dopo la grigliata e prima di sostituire la bombola del gas chiudere l‘alimentazione del gas sulla bombola e posizionare sempre tutte le manopole di regolazione del gas su «OFF».

IMPORTANTE: Durante il cambio della bombola di gas non ci devono essere possibili fonti di fuoco attorno o nelle vicinanze.

- Vi consigliamo di pulire regolarmente la vasca del vostro barbecue, per così evitare fiammate pericolose dovute ai residui di grasso.
- Se il barbecue non viene utilizzato, vi consigliamo di coprirlo, dopo essere completamente raffreddato, con una calotta di protezione contro gli influssi dell’ambiente. Le apposite calotte di protezione si trovano presso il vostro punto di vendita MIGROS.
- Se il barbecue deve svernare in un locale o ambiente chiuso, è necessario di togliere la bombola di gas. La bombola deve sempre essere depositata all’aria aperta in un posto ben ventilato, dove non è accessibile ai bambini.
- Cambiate il tubo flessibile del gas e il regolatore di pressione gas ogni 2 – 3 anni.
- Non utilizzare la griglia con vento forte.
- Le bombole di riserva devono essere riposte ad almeno 3 m dalla griglia.

ATTENZIONE: L’alimentazione del gas va immediatamente interrotta qualora comparissero fiamme al di fuori dell’area del bruciatore. Non spegnere mai con acqua tali eventuali fiamme. Lasciar raffreddare la griglia prima di accertare le cause del problema.

Prova della tenuta

AVVERTENZA: Durante la prova della tenuta non si devono trovare alcune fonti d’accensione nelle vicinanze. Non utilizzare fonti d’accensione e non fumare durante la prova della tenuta. Non verificare mai le perdite di gas con un fiammifero acceso o una fiamma aperta! Controllare sempre le perdite all’aperto. Rispettate i seguenti passi:

1. Tutte le manopole di regolazione del gas devono trovarsi in posizione «OFF».
2. Aprire il rubinetto della bombola e spruzzare lo spray rilevatore di fughe su tutti i componenti che trasportano il gas (raccordo della bombola / pressostato / tubo flessibile / ingresso gas / raccordo sulla valvola). In alternativa è possibile utilizzare una soluzione di sapone composta al 50% da sapone liquido e al 50% da acqua.
3. Eventuali bolle della soluzione di sapone indicano la presenza di perdite.
   IMPORTANTE: Il grill può essere utilizzato solo dopo aver eliminato tutte le perdite. Chiudere la bombola del gas. **Chiudere il rubinetto del gas sulla bombola.**
4. Eliminare le perdite avvitando o sostituendo i collegamenti o i pezzi difettosi.
5. Ripetere i passaggi 1 a 3.
6. Sostituire immediatamente il tubo flessibile del gas qualora non fosse possibile eliminare le perdite.

IMPORTANTE: eseguire una prova della tenuta dopo ogni sostituzione della bombola del gas e all’inizio della stagione del barbecue. Effettuare questa operazione anche nel caso in cui la griglia non sia stata utilizzata per un periodo prolungato (ca. 30 giorni).

Prima dell’utilizzo della griglia o dell’inizio della stagione

1. Pulire tutte le parti che entrano in contatto con gli alimenti.
2. Controllare tutti i componenti attraverso cui scorre il gas come descritto al capitolo: «Prova della tenuta». Procedere anche nel caso in cui il barbecue sia stato fornito già montato dal rivenditore.
3. Riscaldare il grill sferico a gas per 20 – 25 minuti al massimo livello.
   Mettete in marcia il vostro barbecue secondo il capitolo «istruzione per l’accensione».

SUGGERIMENTO: Prima dell’accensione controllare che le piastre parafiamma siano posizionate correttamente (Sotto la griglia non viene utilizzato nessun pannello frangifiamma).

Istruzione per l’accensione dei cinque bruciatori principali

1. Assicurarsi che tutti i raccordi tra il tubo flessibile, il pressostato e la bombola del gas siano ben serrati e a tenuta.
2. Aprire il coperchio del grill.

   ATTENZIONE: Non accendere mai il grill a coperchio chiuso.
3. Tutte le manopole di regolazione del gas su «OFF».
4. Aprire la valvola del gas sulla bombola.
5. Controllare la posizione della vaschetta raccogli grasso, affinché sia fissata adeguatamente e copra completamente la parte inferiore della griglia.
6. Selezionare il bruciatore e ruotare la relativa manopola di regolazione del gas, tenendola premuta, fino alla posizione «HI».
7. Ruotare la manopola di accensione fino a quando il gas non si accende.
8. Ripetere i passaggi 6 – 7 per accendere tutti gli altri bruciatori. (Coperchio aperto)
9. Se il gas non si accende entro ca. 5 secondi in ogni bruciatore selezionato, posizionare la manopola di regolazione del gas su «OFF». Attendere almeno 2 minuti. Quindi ripetere i punti 6 – 7.
10. Se non è possibile mettere in funzione la griglia dopo 3 tentativi, verificare le cause come descritto nel capitolo «Risoluzione dei guasti».
11. Per spegnere la griglia, premere tutte le manopole di regolazione, girarle su «OFF» e interrompere l’alimentazione del gas.

ATTENZIONE: Non utilizzare mai contemporaneamente il bruciatore secondario e il bruciatore principale!

Instruzioni per l’accensione del bruciatore del girarrosto

1. Aprire il coperchio della griglia per accendere il bruciatore.

   ATTENZIONE: Non accendere mai il grill a coperchio chiuso.
2. Posizionare la manopola di regolazione del gas del bruciatore secondario su «OFF».
3. Aprire l‘alimentazione del gas sulla bombola.
4. Tenendo premuto il pulsante di regolazione del gas, ruotarlo in posizione «ON».
5. Tenere premuta la manopola di regolazione e premere contemporaneamente il pulsante di accensione. La manopola di regolazione va tenuta premuta per 15-20 secondi dopo l’accensione (accensione di sicurezza).
6. Se il gas non si accende entro ca. 5 secondi, posizionate il pulsante di regolazione del gas su «OFF». Aspettate 2 minuti, affinché il gas incombusto si volatilizzi. Poi ripetete le operazioni descritte ai punti 4 e 5.
7. Se non è possibile mettere in funzione la griglia dopo 3 tentativi, verificare le cause come descritto nel capitolo «Risoluzione dei guasti».

ATTENZIONE: Non usate mai il bruciatore posteriore mentre i bruciatori principali sono accesi. Il bruciatore posteriore può essere usato esclusivamente da solo – pericolo di surriscaldamento!

IMPORTANTE: Rimuovere la griglia scaldavivande e l‘elemento centrale della superficie di cottura per garantire spazio sufficiente per gli alimenti da grigliare sul girarrosto.

Al termine della grigliata

1. Posizionare le manopole di regolazione di tutti i bruciatori su «OFF».
2. Chiudere il rubinetto del gas sulla bombola.
3. Lasciar raffreddare completamente il barbecue e poi pulirlo.
4. Coprire il barbecue con l’apposita calotta di protezione.

Manutenzione

Una costante manutenzione del vostro barbecue vi consentirà di averlo sempre funzionante. Controllate tutte le parti conduttrici di gas minimo due volte all’anno e comunque sempre dopo lunghi periodi di inutilizzo. Ragni o altri insetti potrebbero causare degli intasamenti, che si devono rimuovere prima dell’uso.

Se il barbecue non viene usato durante lunghi periodi, si consiglia di verificare l’ermeticità prima dell’uso di tutte le parti conduttrici di gas come descritto nel capitolo «Prova della tenuta».

Per evitare danni da corrosione, dopo un periodo prolungato di inutilizzo la griglia va pulita accuratamente e vanno oliate tutte le parti metalliche. Dopo un periodo lungo di inutilizzo e comunque almeno una volta durante la stagione, controllare la presenza di eventuali crepe, logorii, nodi o altri danni del tubo del gas. In caso di danno,

sostituire necessariamente il tubo flessibile del gas. Ogni tanto controllare e stringere le viti della struttura, che potrebbero essersi allentate durante gli spostamenti del barbecue su superfici non piane.

Per prolungare la vita del vostro barbecue vi consigliamo di proteggerlo ulteriormente con l'uso dell'apposita calotta protettiva, acquistabile in ogni punto di vendita MIGROS.

Pulizia

Piastra griglia e graticola
Si richiede solo una minima pulizia tra i canali della griglia, poiché la maggior parte del grasso evapora, oppure va a finire nel vassoio di raccolta. Per la pulizia della griglia utilizzate una spazzola per grill con setole di ottone (non d'acciaio).

Cassetta della griglia e parte interiore
Rimuovere la graticola e la piastra della griglia e pulire i pannelli frangifiamma. Come ultima operazione è possibile estrarre completamente il dispositivo di raccolta del grasso per le operazioni di pulizia.

SUGGERIMENTO: Per velocizzare l'asciugatura dopo una pulizia con acqua, accendere la griglia e lasciarla accesa per alcuni minuti alla massima potenza.

Bombola del gas

Questa griglia è destinata all'uso con bombole a gas (capacità di carico 5 kg e 10.5 kg) con un riduttore di pressione adatto.
CH/D/A: I_3 B/P (50 mbar)
CH/B/NL: I_3 B/P (30 mbar)

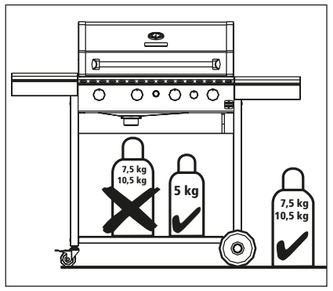

ATTENZIONE: Durante il funzionamento della griglia devono essere posizionate sulla base della griglia solo bombole di gas aventi un peso all'origine max di 5 kg. Le bombole di gas più grandi devono essere collocate accanto alla griglia durante l'utilizzo e fino al raffreddamento del recipiente della griglia. Eseguire il collegamento o la sostituzione della bombola sempre in un luogo ben arieggiato, lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Rispettate e seguite le prescrizioni di sicurezza, riportate sulle bombole del gas che utilizzerete.

Tubo del gas

L'apparecchio deve essere utilizzato con un tubo flessibile adatto all'uso di butano e propano, il quale deve avere una lunghezza massima di 1,5 m. Se il tubo flessibile è danneggiato, presenta crepe o se prescritto dalle norme nazionali, allora deve essere sostituito. Non tirare e non torcere il tubo flessibile. Tenere lontano da elementi

che possono arroventarsi.Verificare che l'orientamento del tubo flessibile sia corretto, che non presenti torsioni e non sia in trazione.

Collegamento del tubo flessibile: per collegare il tubo flessibile all'apparecchio, stringete il dado del tubo con una chiave adatta, ma senza eccedere. Per questa operazione va utilizzata una chiave a forchetta sw 17.

Condizioni di garanzia

Per difetti in riguardo a singoli pezzi o la qualità di fabbricazione e di lavorazione MIGROS vi concede una garanzia durante un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto (data dello scontrino d'acquisto).

Per difetti sullo smalto la garanzia è soltanto valida al 100% per apparecchi nuovi e senza uso durante il termine d'avviso di 30 giorno dalla data d'acquisto.

Conservate bene la vostra fattura o ricevuta. Le richieste di garanzia presso MIGROS sono valide soltanto insieme alla fattura o ricevuta.

Seguenti punti non sono inclusi nella garanzia:

Danni o difetti:
- per via d'un istallazione impropria, uso erroneo o danni di manutenzione
- per via di modificazioni, l'utilizzazione per altri scopi o danni intenzionali
- dovuti ad una manutenzione o riparazione inesistente, insufficiente o impropria
- per via d'usura dovuta all'uso professionale del barbecue (in hotel, gastronomia, pubblici spettacoli ecc.)
- per forze maggiori
- sorsi durante il trasporto al vostro domicilio

Apparenze di usura o di consumo:
- Usura normale
- Cambiamento del colore come anche la formazione di corrosione o ruggine dovuti a influssi meteorologici o l'utilizzazione impropria di detergenti chimici
- Disuguaglianze, punti di difetti minimali e differenze di colore dello smalto

ATTENZIONE: In caso di dover ritornare il vostro barbecue per lavori di riparazione o prestazioni di garanzia presso MIGROS, è necessario di togliere prima la bombola del gas.

Accessori opzionali

I seguenti accessori della griglia compatibili con Venice sono disponibili nel proprio punto vendita MIGROS:

Cod. art.	**Denominazione:**
753666700000	Copertura protettiva Venice

Distribuzione

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France S.A, F-74100 Etrembières

Posizione del numero di serie

Il numero di serie è riportato sotto il ripiano laterale.

Informazioni techniche

Artikel-Nr. | Réf	753666400000	
Farbe | Couleur	schwarz | noir	
Butane, propane or their mixtures 19.3 kW	I3B/P (50 mbar) 1404 g/h	CH LU AT SK DE
Butane, le propane ou leurs mélanges 19.3 kW	I3B/P (50 mbar) 1404 g/h	CH LU AT SK DE

Eliminazione dei problemi

La bombola del gas e le manopole di regolazione vanno chiuse prima di effettuare qualsiasi operazione sulla griglia. La griglia deve essere fredda. Maneggiare una griglia accesa può provocare lesioni o danni a cose.

Guasti	**Possibili rimedi**
Mancanza di fiamma	• Controllare che non vi siano perdite dai raccordi dei tubi flessibili e dal presso-stato, come descritto nel capitolo «Controllo di tenuta». • Verificare che il rubinetto del gas sulla bombola del gas sia aperto. • Controllare che la bombola contenga gas a sufficienza. • Ridurre la distanza tra elettrodo di accensione e bruciatore (circa 5mm).
Mancanza di scintilla	**Accensione elettrica (con batteria)** • Verificare il corretto inserimento della batteria. • Assicurarsi che i cavi di accensione siano integri e inseriti. **Accensione piezoelettrica (pulsante rosso)** • Assicurarsi che i cavi di accensione siano integri e inseriti. **Accensione integrata (nella manopola di regolazione del gas)** • Assicurarsi che i cavi di accensione siano integri e inseriti.
Il grasso prende fuoco	• Lasciare raffreddare la griglia e pulire i punti in cui il grasso ha preso fuoco.
Il bruciatore posteriore non si	• Controllare la funzionalità della batteria e sostituirla in caso di necessità (accensio ne elettrica). • Controllare che non vi siano perdite dai accende raccordi dei tubi flessibili e dal pressostato, come descritto nel capitolo «Controllo di tenuta». • Verificare che il dispositivo di accen-sione del bruciatore posteriore emetta scintille (in caso contrario contattare il proprio rivenditore).
Mancanza di fiamma dal bruciatore posteriore	• Accendere il bruciatore posteriore come descritto nel capitolo «Istruzioni per l'accensione del bruciatore posteriore».

Contattare il servizio clienti del proprio punto vendita se il problema non fosse risol-vibile seguendo le indicazioni sopra elencate.

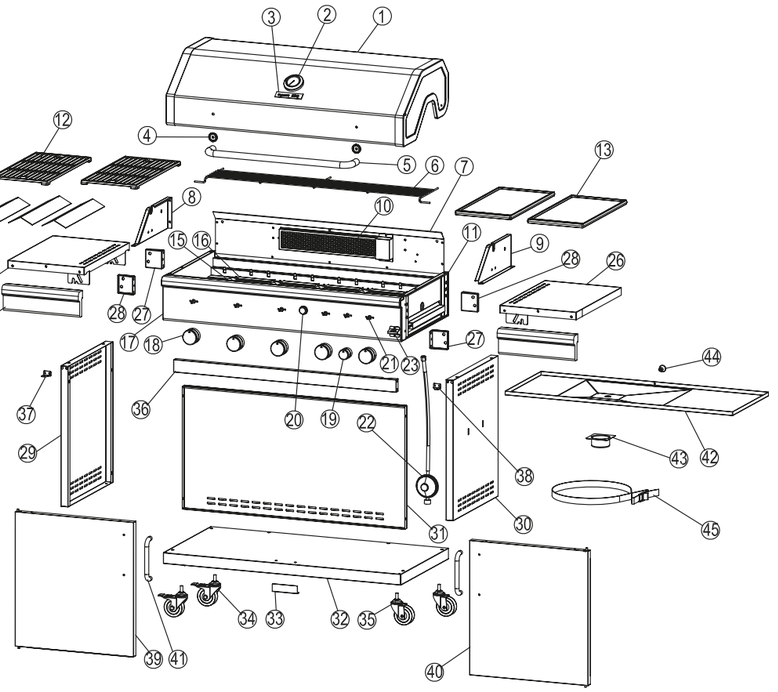

1x	1	10.915.001	4x	16	10.915.027	1x	31	10.915.040
1x	2	10.915.008	1x	17	10.915.012	1x	32	10.915.039
1x	3	10.915.007	5x	18	10.915.031	1x	33	10.915.048
2x	4	10.915.053	1x	19	10.915.032	2x	34	10.915.050
1x	5	10.915.006	1x	20	10.915.030	2x	35	10.915.051
1x	6	10.915.028	1x	21	10.915.035	1x	36	10.915.046
1x	7	10.915.009	1x	22	10.915.057	1x	37	10.915.047
1x	8	10.915.010	1x	23	10.915.013	1x	38	10.915.047
1x	9	10.915.011	1x	24	10.915.036	1x	39	10.915.043
1x	10	10.915.023	2x	25	10.915.038	1x	40	10.915.044
1x	11	10.915.015	1x	26	10.915.037	2x	41	10.915.045
2x	12	10.915.016	2x	27	10.915.054	1x	42	10.915.033
2x	13	10.915.017	2x	28	10.915.055	1x	43	10.915.056
3x	14	10.915.029	1x	29	10.915.042	1x	44	10.915.034
5x	15	10.915.018	1x	30	10.915.041	1x	45	10.915.049

A M6x12 (31x)	B M5x12 (2x)
C  (8x)	D  Battery (1x)

Benötigtes Werkzeug (nicht inbegriffen)
Outil nécessaire (non compris)
Utensile necessario (non incluso)

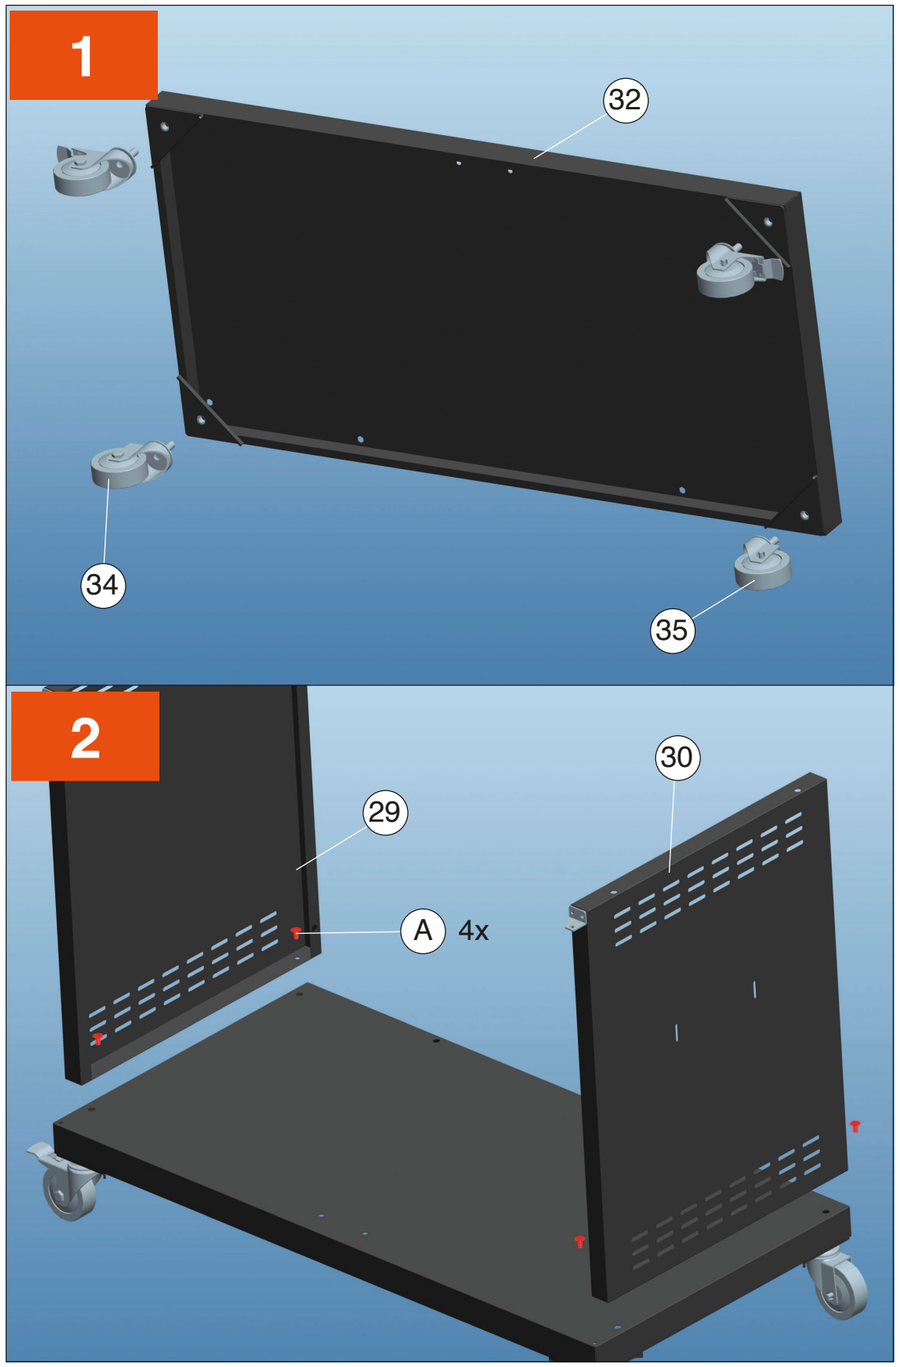
1
32
34
35
2
29
30
A 4x

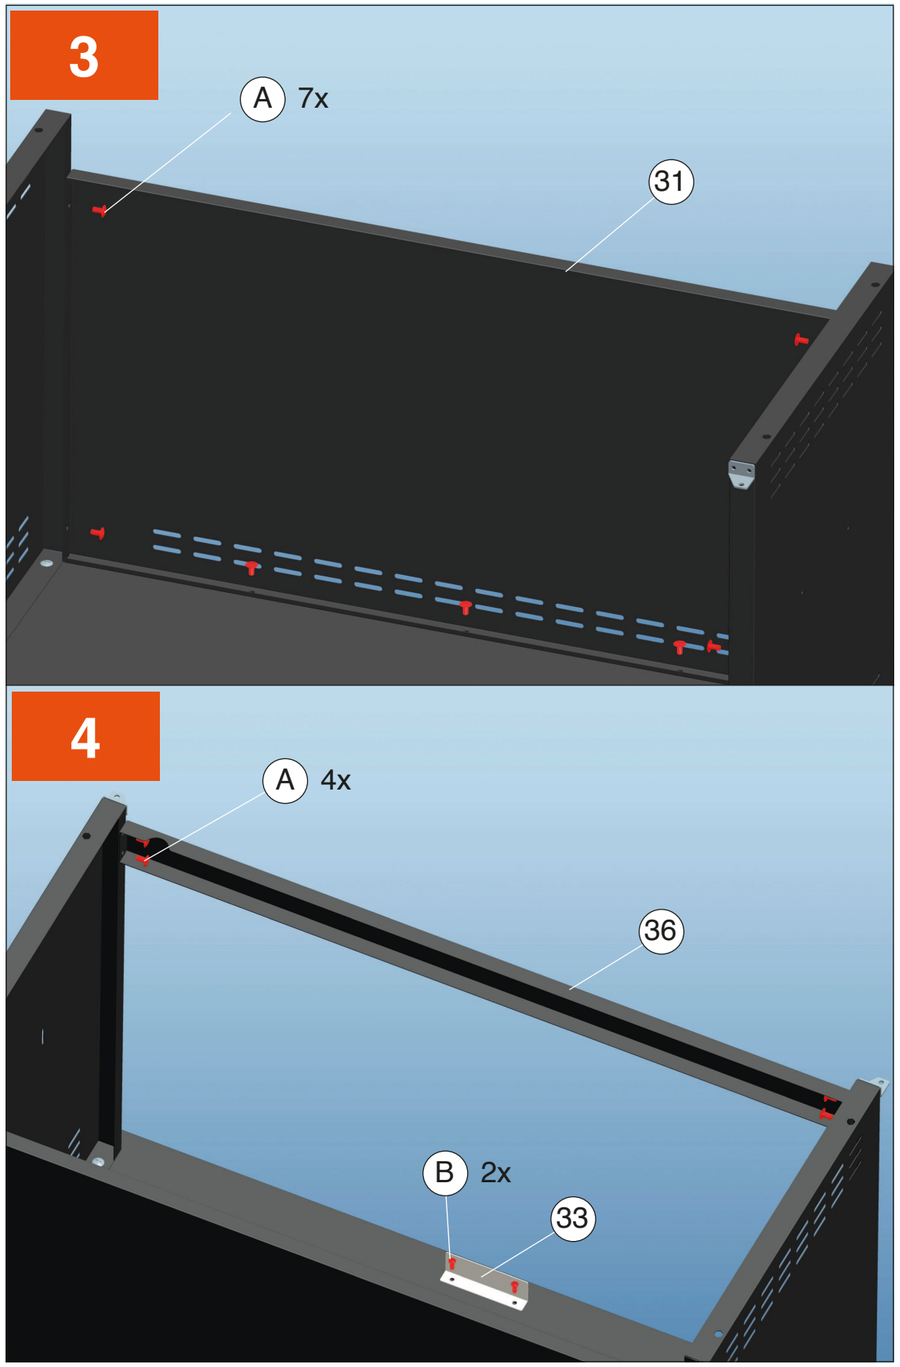
3
A 7x
31
4
A 4x
36
B 2x
33

5

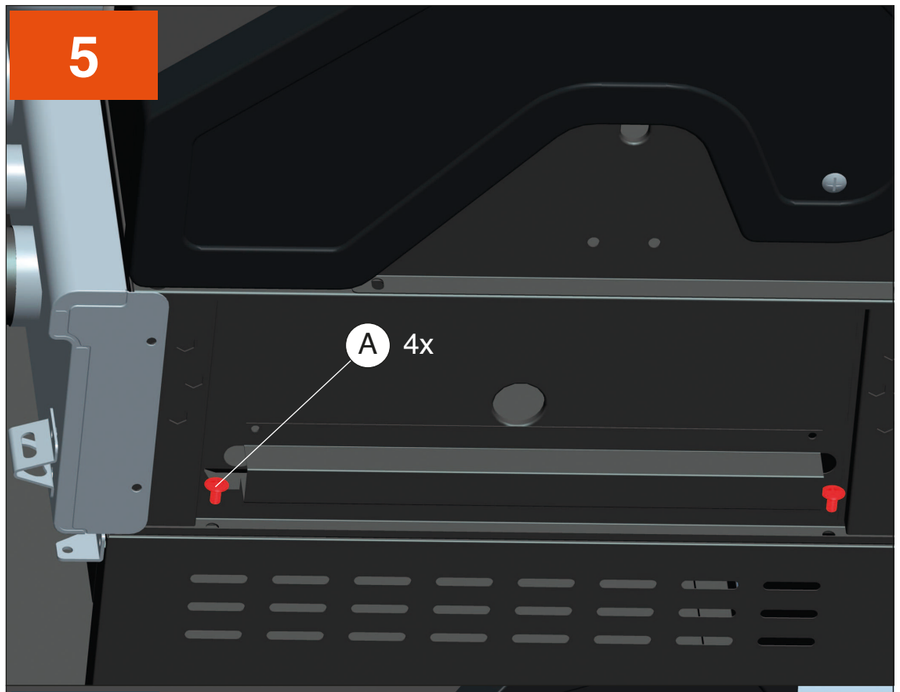

6

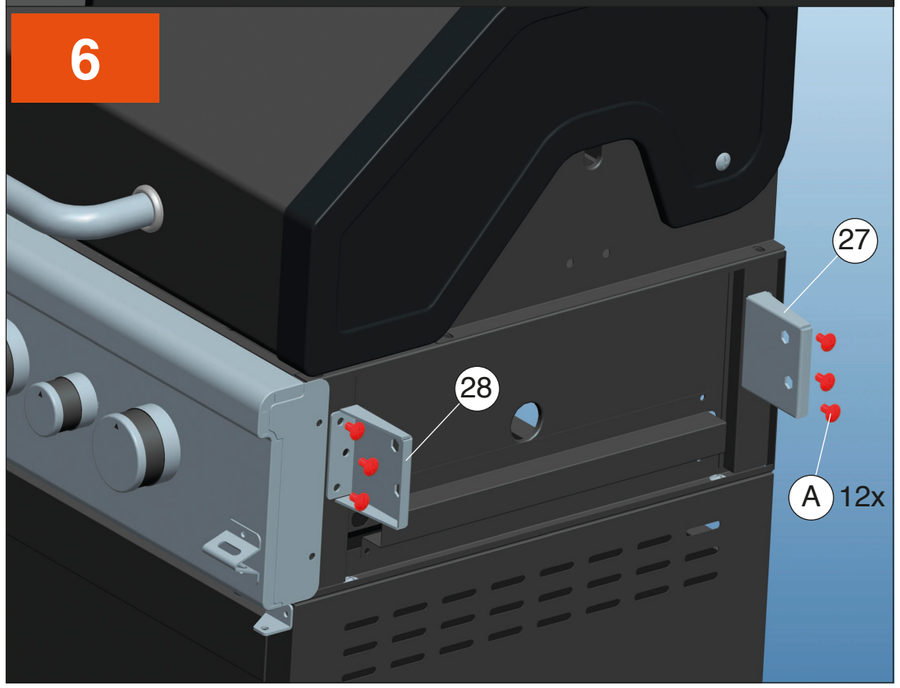

7

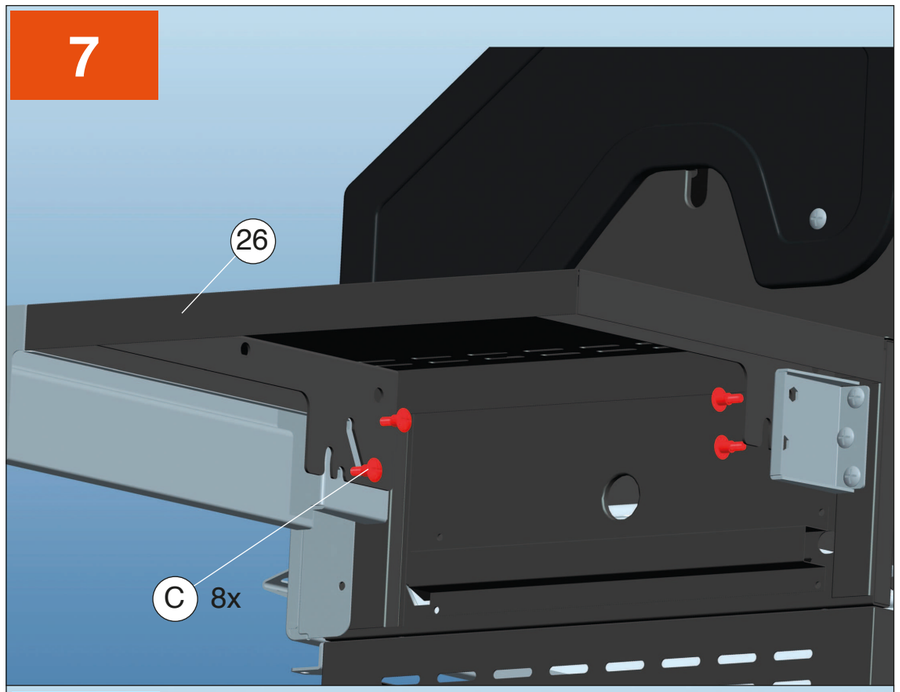

8

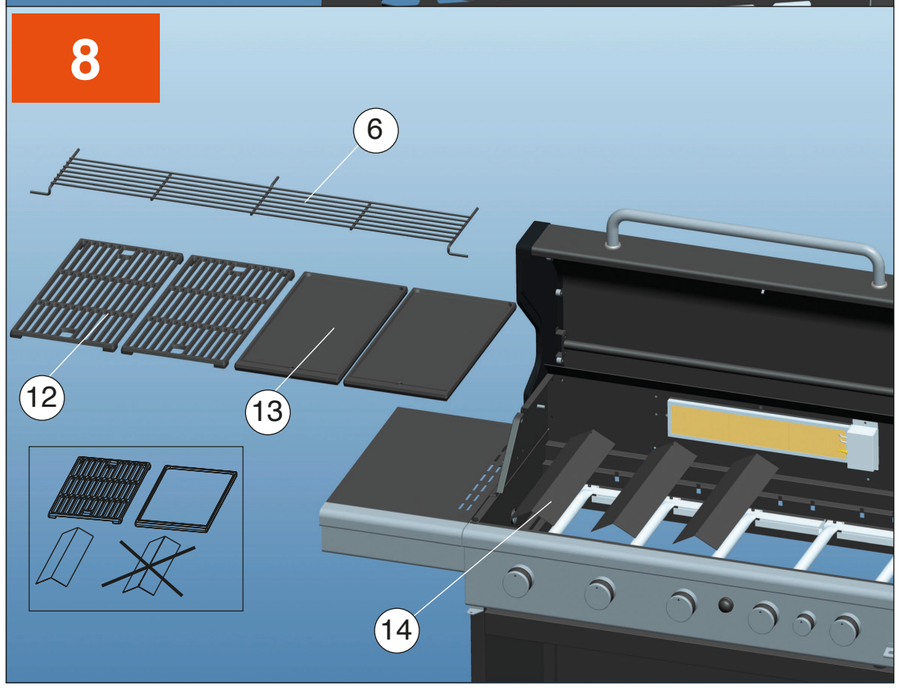

9

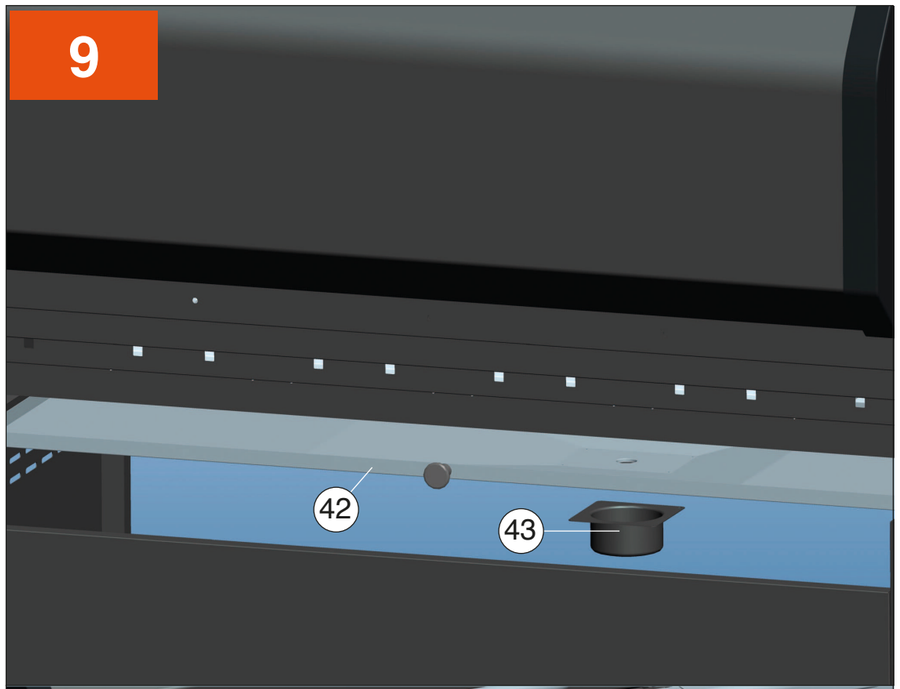

10

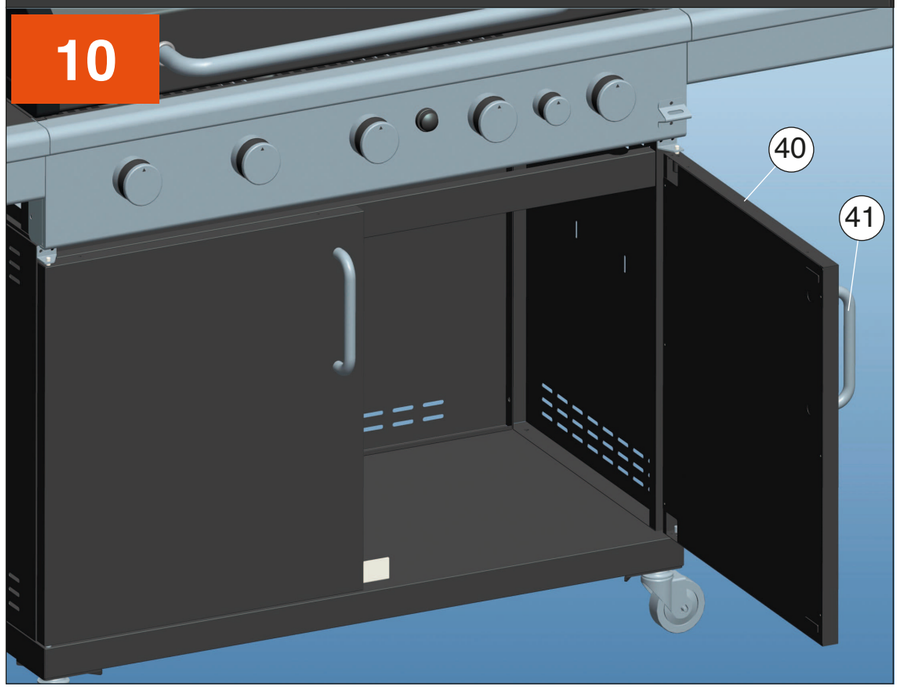

11

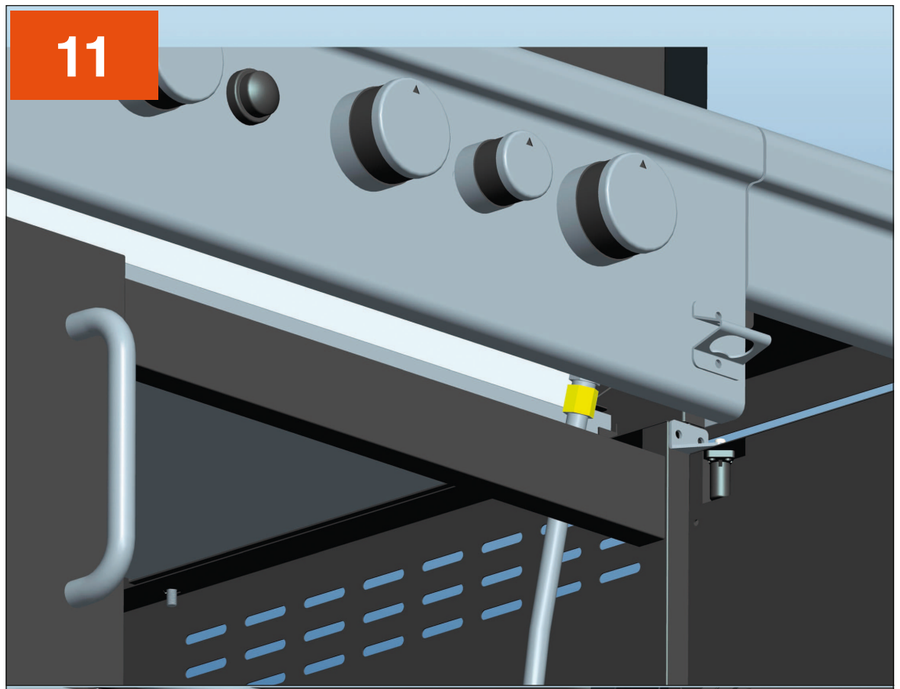

12

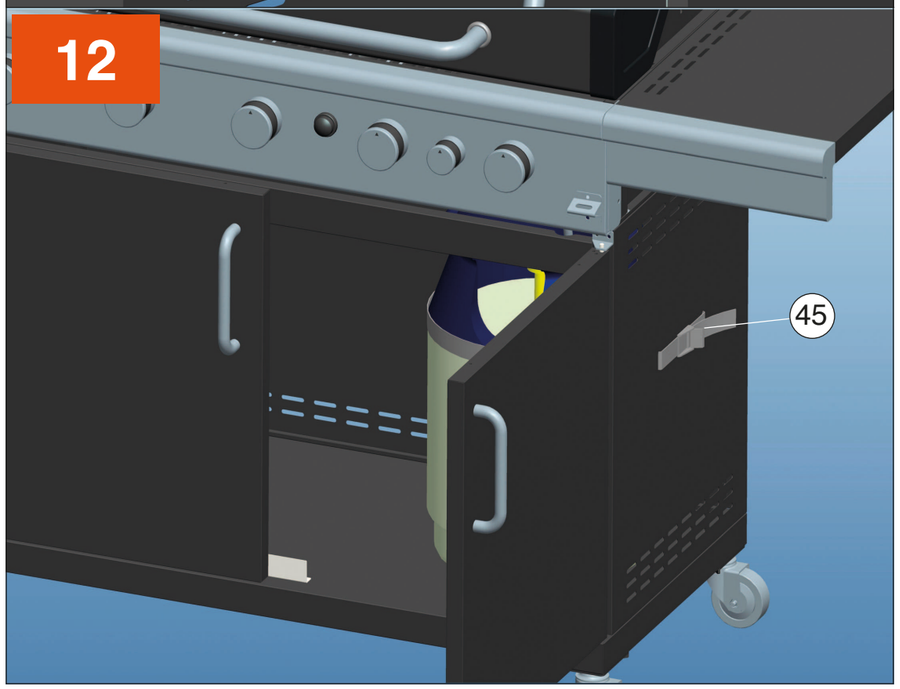

13

CE 0598 pin code: 598CP447

MODEL: VENICE

MAIN BURNER: 5 x 3.2 kW

BACK BURNER: 1 x 3.3 kW

TOTAL: 19.3 kW

TYPE OF GAS: Butane, propane or their mixtures

PRESSURE: 50 mbar

Betriebs- und Aufbauanleitung
Drehspiess-Set inkl. Motor

Instruction de service et de montage
Kit tournebroche motorisé

Istruzioni d’uso e manuale di installazione
Kit di girarrosto con motore

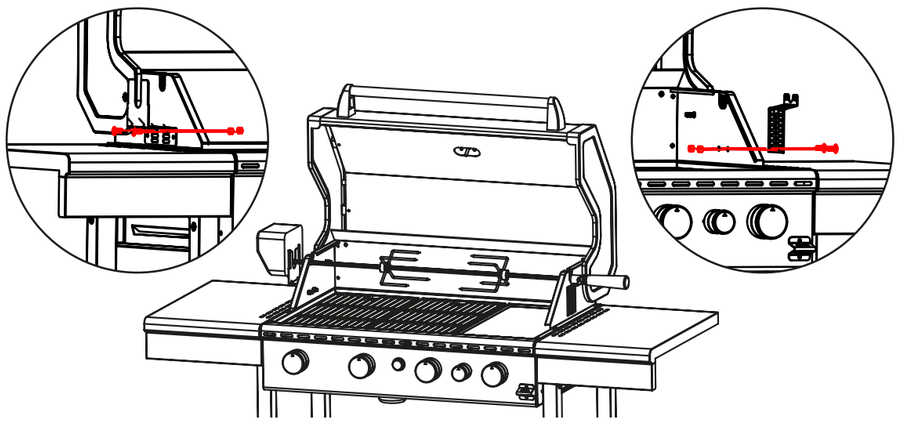

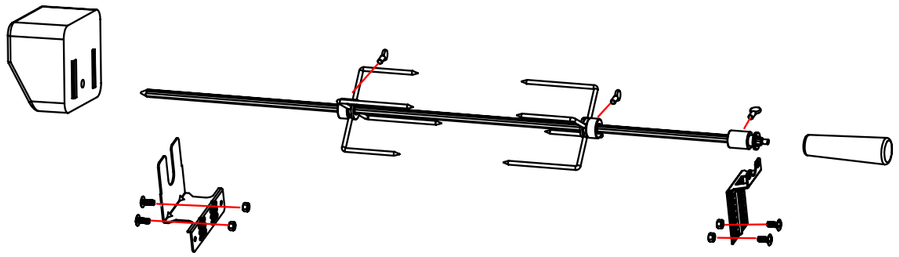

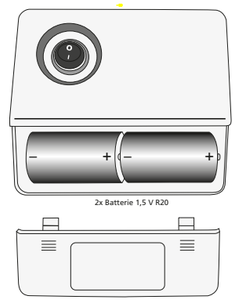

Abb. 3

de

Allgemeine Informationen
Den Drehspiess niemals ohne Aufsicht in Betrieb lassen. Den Drehspiess ist nach jeder Benutzung und vor der Reinigung auszuschalten.

Anwendungs-Tipp
- Entfernen Sie alle Grillroste und den Warmhalterost
- Verwenden Sie die Brenner auf gleicher Stufe bei mittlerer bis hoher Hitze mit geschlossenem Deckel
- Kontrollieren Sie regelmässig den Garzustand des Grillgutes

Reinigung: Motor + Spiess
Den Grill vor der Reinigung auskühlen lassen. Der Motor darf nur trocken gereinigt werden. Die Aussenseite des Motors kann mit einem feuchten Tuch abgerieben werden. Der Spiess kann mit einer Bürste und Geschirrspülmittel gereinigt werden und ist nicht Spülmaschinenfest.

Elektro- und Elektronikabfälle
Der Motor wird mit 2 Batterien 1.5 V Typ R20 betrieben (nicht im Liefer-umfang enthalten). Batterien enthalten zum Teil Schwermetalle wie Blei, Cadmium oder auch geringe Spuren von Quecksilber. Leere Batterien gehören deshalb nicht in den Hausmüll, sondern müssen getrennt in den entsprechenden Verkaufs- oder Sammelstellen abgegeben werden. Entfernen Sie die Batterien bevor Sie das Gerät entsorgen.

Batterieaustausch (Gemäss Abb. 3)
Entfernen Sie hierzu die Abdeckung des Batteriefachs, legen Sie 2 Batterien des Typs R20 ein und schieben die Abdeckung wieder auf das Gehäuse.

fr

Informations générales
Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans surveillance. Eteindre l’appareil après chaque utilisation ou avant de le nettoyer.

Conseil d’utilisation
- Retirer la grille de cuisson et la grille de réchauffement.
- Utiliser les brûleurs uniformément, à feu moyen ou élevé, avec le couvercle fermé.
- Vérifier régulièrement le degré de cuisson de la nourriture.

Nettoyage: Moteur + broche
Laisser refroidir avant de nettoyer l’appareil. Ne jamais tremper le moteur dans l’eau. Si nécessaire, nettoyer la surface extérieure de l’appareil avec un chiffon humide, puis laisser sécher. Nettoyer la broche avec une brosse et du liquide vaisselle. Ne pas laver à la machine à laver la vaisselle.

Déchets électroniques et électriques
Le moteur fonctionne avec 2 piles 1,5 V type R20 (non fournies). Les piles contiennent des métaux lourds comme le plomb, le cadmium ou encore des traces infimes de mercure. C’est pourquoi les piles déchargées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais elles doivent être déposées dans des endroits de collecte appropriés. Retirer les piles avant de jeter l’appareil.

Remplacement des piles (selon figure 3)
Retirer le couvercle du compartiment à piles, insérer 2 piles de type R20, et replacer le couvercle sur le compartiment à piles.

it

Informazioni generali
Non lasciare mai l’apparecchio incusto-dito mentre è in funzione. Spegnere l’apparecchio dopo l’uso e prima di pulirlo.

Consiglio sull’utilizzo
- Rimuovere le griglie e la griglia termostatica.
- Utilizzare i bruciatori in modo uniforme a fiamma medio-alta e con coperchio chiuso.
- Controllare regolarmente lo stato di cottura del cibo.

Pulizia: motore + spiedo
Fare raffreddare l’apparecchio prima della pulizia. Non immergere mai il motore nell’acqua. Se necessario, sfregare il lato esterno dell’apparecchio con un panno umido e quindi asciugarlo. Pulire lo spiedo con una spazzola e detersivo per i piatti. Non lavare nella lavastoviglie.

Rifiuti elettronici ed elettrici
Il motore viene azionato con 2 batterie da 1,5 V a torcia (del tipo R 20; non in dotazione). Le batterie contengono in parte metalli pesanti come piombo, cadmio nonché tracce minime di mercurio. Le batterie scariche non devono essere smaltite assieme ai rifiuti domestici, ma devono essere conferite separatamente nei corrispondenti centri di raccolta o nei relativi punti vendita. Rimuovere le batterie prima di smaltire l’apparecchio.

Sostituzione delle batterie (fig. 3)
Rimuovere lo sportello del vano batterie, inserire 2 batterie a torcia (del tipo R20) e spingere lo sportello nuovamente nella custodia.

NOTES

NOTES

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France S.A, F-74100 Etrembières